PWS Nordic AB

Part of the ESE world
www.pwsab.se








Anvisning för montering Kassun/ Bottenram AWS Flex 1,5m3 och 3m3



Anvisning för montering Kassun/ Bottenram AWS Flex 1,5m3 och 3m3

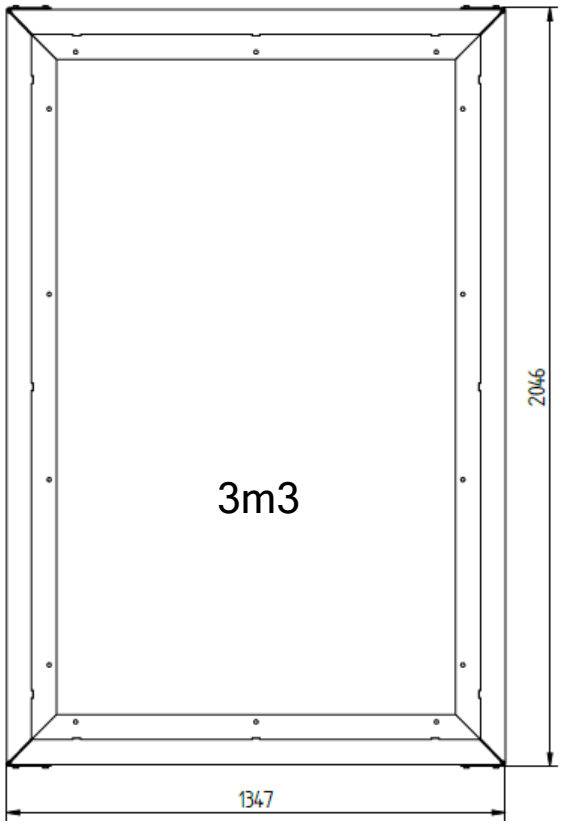

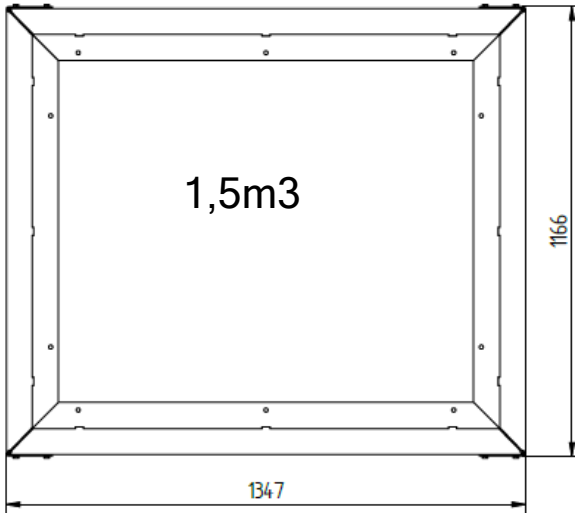

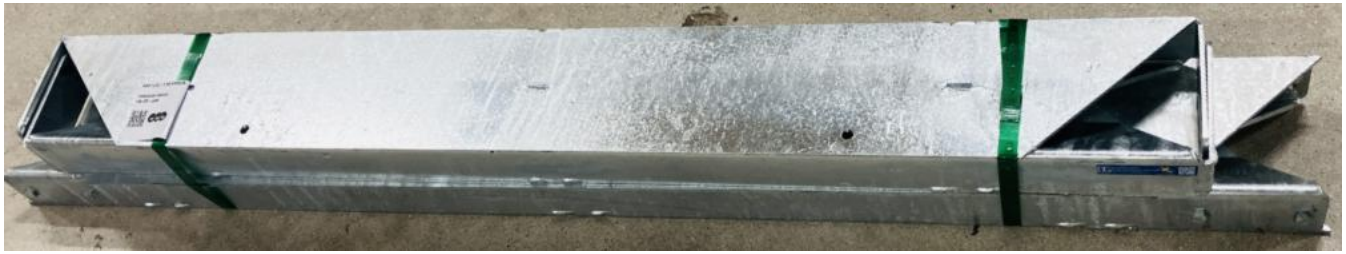

Montering








1. Lägg ut delarna på flat mark.
2. Montera ihop ramen i hörnorna med medföljande skruvar.
3. Om vinkeljärn för utvändig förankring skall användas, skruvas dom fast i samma hål som ovan.

Installation ovan mark, hårdgjord yta

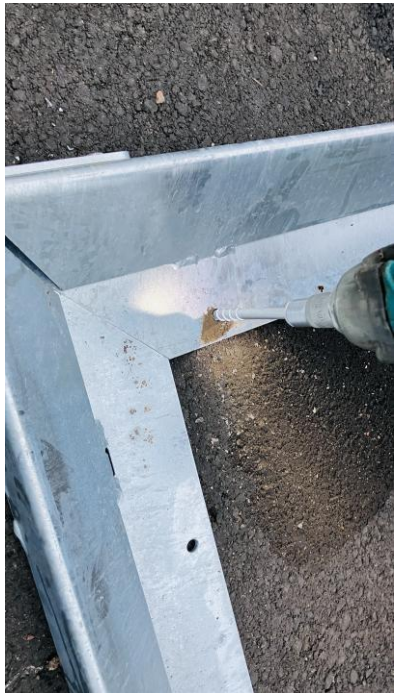





1. Lägg ut ramen på avsedd plats, tänk på att kontrollera vilket avstånd mellan behållarna som gäller i er kommun, rekommenderas minst 80cm.
2. Borra genom förankringshålen.
3. Skruva ner skruvar (Max grovlek 10mm) avsedda för underlaget.
4. Om underlaget är av grus, använd lämpliga förankringsbultar/ pinnar.

Installation under mark.





1. Gräv ur ca 20cm djupt.
2. Återfyll med lämpligt dränerande material som packas till inte mer än 6cm mot omgivande mark.
3. Placera ramen/ ramarna på önskad plats.
4. Vid behov slå ner markspjut (Max grovlek 10mm) genom förankringshålen på ramen. Skallen på dessa får ej sticka upp mer än en vanlig bultskalle.
5. Återfyll med lämpligt material runt ramen/ ramarna (rekommenderas inte att ha gräs i anslutning till ramarna)